

# Junta de goma

## Delta

### INSTRUCCIONES PARA LA COLOCACIÓN DE LAS JUNTAS TIPO "ARPÓN"

- 1- Limpiar cuidadosamente las 2 boquillas, en las zonas onde irá asentada la junta.
- 2- Colocar la junta en la boquilla macho, justo hasta el resalte.
- 3- Ajustar la goma, igualando las tensiones; esta operación se puede hacer con las manos, con un destornillador, etc. (Fig. 3.). Una tensión desigual de la goma, puede provocar fugas (Fig. 4).
- 4- Lubricar el borde exterior de la hembra del tubo, justo antes de colocarlo, de forma que a la hora del montaje, no esté seca. Tampoco es favorable el exceso de grasa. Para esta operación se recomienda la grasa especial deslizante ANTI-CORIT TX7R (Fig. 5).
- 5- Empujar el tubo que acomete de forma centrada y con empuje homogéneo del diámetro inferior (Fig. 6).
- 6- Posición final de la junta dentro del tubo (Fig. 7).

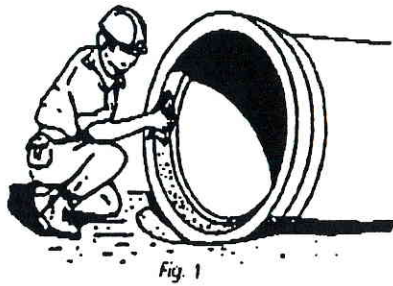


Fig. 1

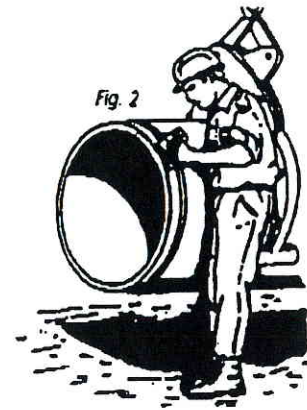


Fig. 2

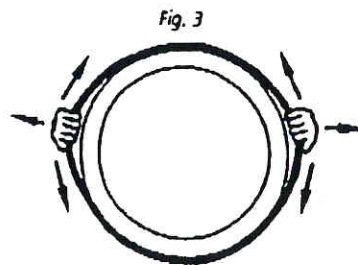


Fig. 3


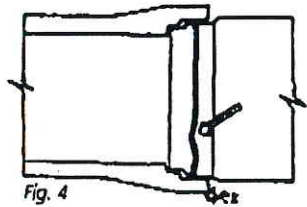


Fig. 4

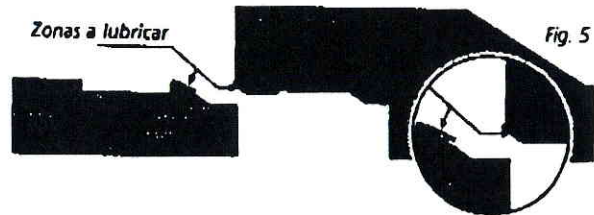

Zonas a lubricar

Fig. 5

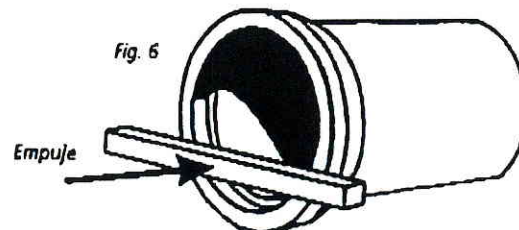


Fig. 6

Empuje


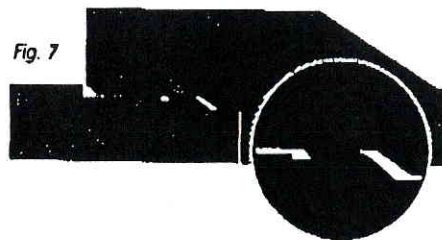


Fig. 7

## DETALLE DE COLOCACION DE LAS JUNTAS ARPON

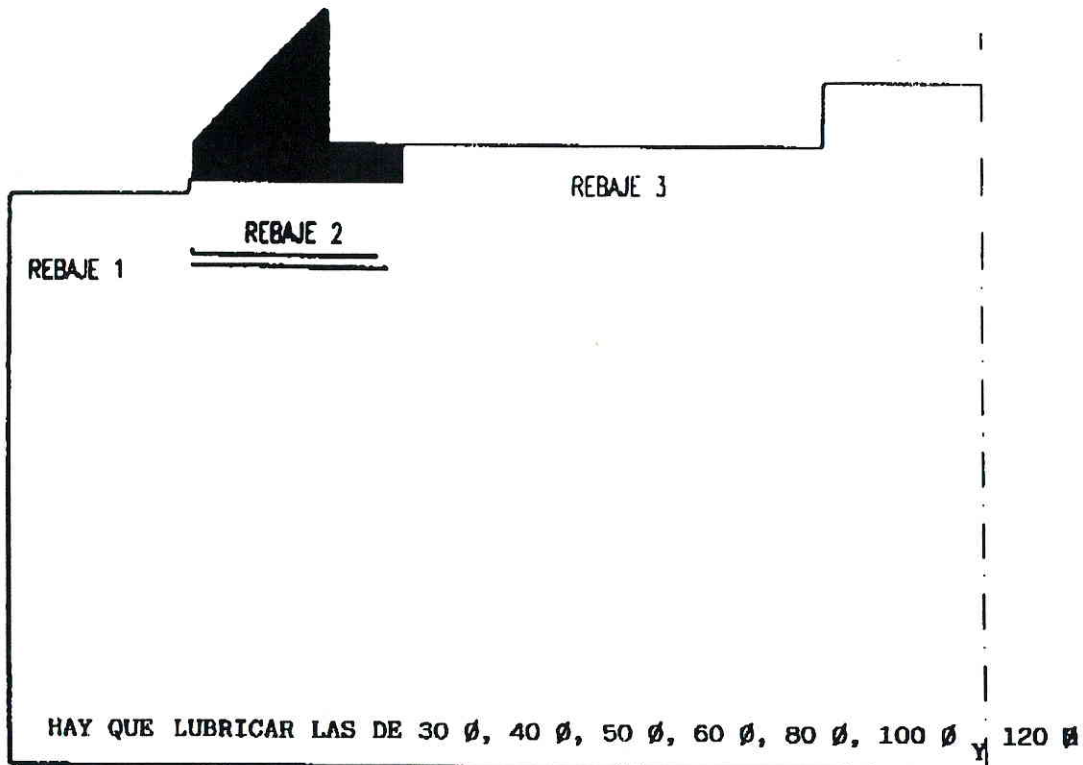

- 1.- LIMPIAR BIEN LAS 2 BOQUILLAS, EN LAS ZONAS DONDE IRA ASENTADA LA JUNTA
- 2.- COLOCAR LA JUNTA EN LA BOQUILLA MACHO Y SIEMPRE EN EL REBAJE 2
- 3.- AJUSTAR LA GOMA, PARA QUE QUEDE UNIFORME EN TODA LA SUPERFICIE DEL REBAJE 2, IGUALANDO LAS TENSIONES; ESTA OPERACION SE PUEDE HACER CON LAS MANOS, CON UN DESTORNILLADOR ETC. UNA TENSION DESIGUAL DE LA GOMA, PUEDE PROVOCAR FUGAS
- 4.- LUBRICAR BIEN EL BORDE EXTERIOR Y EL INTERIOR DE LA CAMPANA, JUSTO ANTES DE COLOCARLO, DE FORMA QUE A LA HORA DEL MONTAJE NO ESTE SECO. PARA ESTA OPERACION SE RECOMIENDA LA UTILIZACION DE GRASAS O GELATINAS ESPECIALES DE MONTAJE PARA TUBOS DE JUNTA DE GOMA  
LA NO LUBRICACION DE ESAS ZONAS DIFICULTA LA COLOCACION DE LA JUNTA Y FACILITA LAS FUGAS
- 5.- EMPUJAR EL TUBO DE FORMA CENTRADA Y CON EMPUJE HOMOGENEO
- 6.- MEZCLAR LA GRASA CON UN POCO DE AGUA PARA HACER MAS HOMOGENEA LA IMPREGNACION

CTRA ALCANIZ KM 366  
TFNO: 978-846160  
FAX: 978-847804

PREFABRICADOS  
DE HORMIGON  
CENTRO DE CALCULO

GILVA S.A  
CALANDA - TERUEL